# HP ProLiant ML110 Generation 2 Server Installationsblatt



#### Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

© Copyright Januar 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt und Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Intel und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern.

HP ProLiant ML110 Generation 2 Server Installationsblatt

Erste Ausgabe (Januar 2005) Teilenummer 375600-041



375600-041

#### Konfigurieren des Servers

- 1. Schließen Sie alle Peripheriegeräte an:
  - Tastatur
  - Maus
  - Monitor

**HINWEIS:** Weitere Informationen und Aktualisierungen, die nicht auf diesem Installationsblatt enthalten sind, finden Sie auf der Support-CD für den HP ProLiant ML110 Generation 2-Server.

- 2. Bestimmen Sie die BIOS-Version des Servers:
  - a. Schalten Sie den Server ein.
  - b. Drücken Sie nach dem Anzeigen des HP-Logos die Esc-Taste und anschließend die Pause-Taste, um die Bewegung des Bildschirminhalts anzuhalten.
  - c. Notieren Sie sich die BIOS-Version des Servers.
  - d. Vergleichen Sie die BIOS-Version des Servers mit der letzten BIOS-Version, die auf der HP Website für diesen Server angegeben wird:
    - http://www.hp.com
  - e. Wenn es sich beim BIOS auf dem Server nicht um die neueste Version handelt, aktualisieren Sie jetzt das BIOS.
     Entsprechende Informationen finden Sie im HP ProLiant ML110 Generation 2 Server Maintenance and Service Guide auf der Website von HP: http://www.hp.com

#### Voreingestellte Startreihenfolge

Standardmäßig sucht der Server in der folgenden Reihenfolge nach Bootlaufwerken:

- Geräte für Wechselmedien
- 2. IDE-CD-ROM-Laufwerk
- 3. Festplatte
- 4. PXE IBA GE-Slot 0A08 V1219 (NIC-basiertes Boot-ROM)

# Identifizieren der Serverkomponenten Komponenten an der Vorderseite

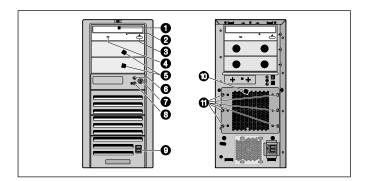


Tabelle 1: Komponenten an der Vorderseite

Nr.	Beschreibung	
1	CD-ROM-Laufwerk	
2	Loch für manuellen Notauswurf des CD-ROM-Laufwerks	
3	Auswurftaste des CD-ROM-Laufwerks	
4	Aktivitätsanzeige des CD-ROM-Laufwerks	
5	Einbauschächte mit voller Höhe	
	* 16 /	

wird fortgesetzt

6	Zweifarben-Status-LED-Anzeige	
	<ul> <li>Grün – Stromversorgungsanzeige</li> </ul>	
	<ul> <li>Gelb – Systemzustandsanzeige</li> </ul>	
7	Netzschalter	
8	Laufwerkaktivitätsanzeige (gelb)	
9	Vorderseitige USB 2.0-Anschlüsse	
10	Festplattenkäfig	
11	Torx-Schrauben für den Festplattenkäfig	

# Komponenten an der Rückseite

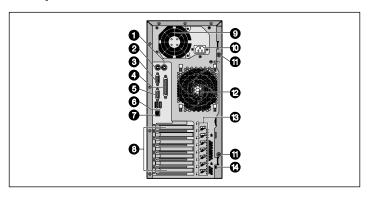


Tabelle 2: Komponenten an der Rückseite

Nr.	Beschreibung		
1	PS/2-Mausanschluss (grün)		
2	PS/2-Tastaturanschluss (lila)		
3	Serielle Schnittstelle (blaugrün)		
4	Parallele Schnittstelle (weinrot)		
5	Monitoranschluss (blau)		
6	Rückseitige USB 2.0-Anschlüsse (schwarz)		
7	LAN-Anschluss (RJ-45)		
8	Abdeckungen für PCI-Steckplätze		
9	PSU-Lüfter		
10	Netzteilbuchse für Netzanschlusskabel		
11	Flügelschrauben für die Gehäuseabdeckung		
12	Systemlüfter		
13	Halteclips für die Abdeckungen von PCI-Steckplätzen		
14	Buchse für Kensington-Schloss		

# Komponenten der Systemplatine

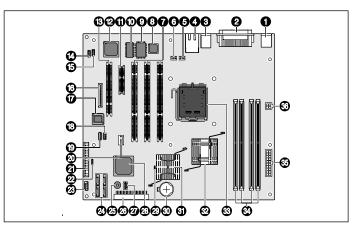



Tabelle 3: Komponenten der Systemplatine

Tabelle 3:	Komponenten	der Systemplatine
Nr.	Code	Beschreibung
1	CN1	Oben: PS/2-Mausanschluss (grün)
		Unten: PS/2-Tastaturanschluss (lila)
2	CN2	Oben: Parallele Schnittstelle (weinrot)
		Links: Monitoranschluss (blau)
		Rechts: Serielle Schnittstelle (blaugrün)
3	CN5	USB 2.0-Schnittstellen (schwarz, zwei)
4	CN6	LAN-Anschluss (RJ-45)
5	CN7	Anschluss für CPU-Lüfter, 3-polig
6	CN10	Anschluss für Systemlüfter (rückseitig),
		3-polig
7	PCI1 bis	64-Bit/100 MHz 3.3V
	PCI3	PCI-X-Bussteckplätze (drei)
8	U13	Intel GD8254IPI GbE LAN-Controller
9	U17	SMSC LPC47M192 Super I/O-Chipset
10	U18	VGA-Framepuffer
11	PCI4	PCI-Express x4-Bussteckplatz
12	U22	ATI Rage XL VGA-Chipset
13	PCI5	32-Bit/33 MHz 5V PCI-Bussteckplatz
14	CN22	BMC COM-Anschluss, 9-polig
15	CN24	Zusätzlicher serieller Anschluss, 9-polig
		(COM2)
16	CN20	IPMI-Anschluss
17	U34	BIOS
18	CN21	Anschluss für vorderseitige USB-Buchsen, 9-polig
19	CN27	Interner USB-Anschluss
20	CN17	Interner USB-Anschluss (für internen Anschluss eines USB-Bandgeräts)
21	CN18	Anschluss für Diskettenlaufwerk, 34-polig
22	CN13	Anschluss für SCSI-LED, 4-polig
23	CN16	Anschluss für Vorderseite, 9-polig
24	SATA0 bis SATA3	150-Mbyte/s SATA-Anschlüsse (vier)
25	BZ1	Interner Summer
26	IDE1	IDE-Kanal UDMA-100
27	SW1	Systemkonfigurationsschalter (DIP- Schalter)
28	U46	Intel ICH6R-Chipset (South Bridge)
29	JP1	Jumper für Einstellung des PCI-X-Bustaktes
		Jumper-Einstellungen:
		• 1-2 – 133 MHz PCI-X-Bus
		(Standardeinstellung)
		• 2-3 – 100 MHz PCI-X-Bus
30	BT1	Akku
31	U16	Intel 6702 PXH-V-Chipset (PCI-Brücke)
32	U9	Intel E7220-Chipset (North Bridge)
33	U10	Intel LGA775 CPU-Socket
34	DIMM1 bis DIMM4	DIMM-Steckplätze (vier)
35	PWRCON2	Stromversorgungsanschluss der
33	1 W1100112	ATX-Systemplatine


#### Öffnen des Servers

Gehäuseabdeckung und Frontblende können beide abgenommen werden. Sie müssen diese Abdeckungen entfernen, bevor Sie eine Serverkomponente entfernen oder austauschen können.

#### Entfernen der Gehäuseabdeckung

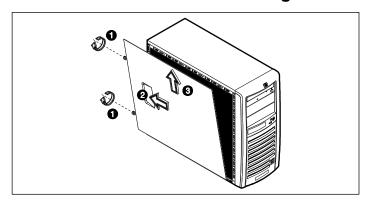

#### Entfernen der Frontblende

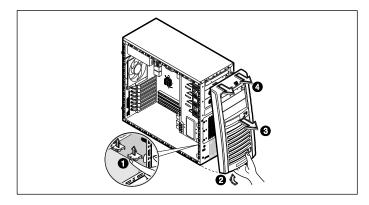

## Installieren von Massenspeichergeräten

Der untere Laufwerksschacht an der Vorderseite bietet Raum für einen Festplattenkäfig, in dem bis zu vier zusätzliche Festplatten installiert werden können. Das Hot-Plug-fähige Servermodell unterstützt nur SATA-Laufwerke, während das nicht Hot-Plug-fähige Modell sowohl SATA- als auch SCSI-Laufwerke unterstützt.





**ACHTUNG:** Laufwerke können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Bevor Sie die Laufwerke berühren, sollten Sie zuerst eine nicht lackierte Metalloberfläche berühren, um eine Entladung der statischen Elektrizität herbeizuführen.




VORSICHT: Wenn Sie ein nicht Hot-Plug-fähiges Laufwerk installieren möchten, müssen Sie zuerst den Server herunterfahren und ausschalten.


#### Nicht Hot-Plug-fähige SCSI-Laufwerke

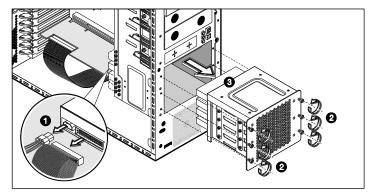

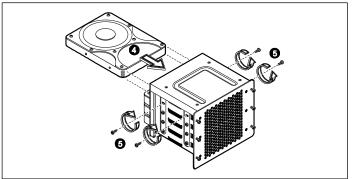


### Nicht Hot-Plug-fähige SATA-Laufwerke

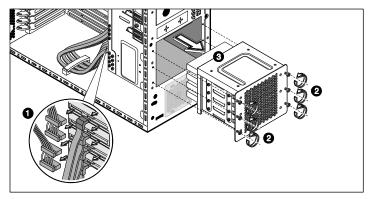

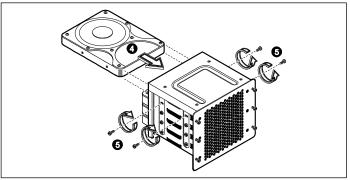


#### Hot-Plug-fähige SATA-Laufwerke

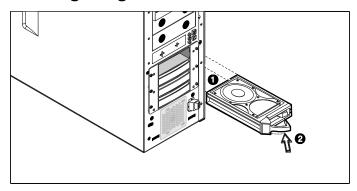

#### Installieren der PCI-Erweiterungskarte

Der HP ProLiant ML110 Generation 2-Server unterstützt fünf PCI-Bussteckplätze.

- Drei 64-Bit/100-MHz 3.3V PCI-X-Bussteckpltäze (PCI1 bis PCI3)
- Einen PCI-Express x4-Bussteckplatz (PCI4)
- Einen 32-Bit/33-MHz 5V PCI-Bussteckplatz (PCI5)

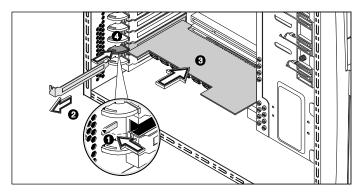

# Installieren von Speichermodulen


Der HP ProLiant ML110 Generation 2-Server verfügt über vier DIMM-Steckplätze, die ingesamt maximal 4 GB Systemspeicher unterstützen (jeweils 1 GB in jedem der vier DIMM-Steckplätze). Beim Hinzufügen oder Ersetzen von Speichermodulen sind folgende Regeln zu befolgen:

- Verwenden Sie nur Unbuffered DIMM (ECC/non-ECC) in Konfigurationen von 256 MB-, 512 MB- oder 1 GB-Modulen.
- Verwenden Sie jeweils maximal zwei DIMM-Module pro Channel, Single-Sided und/oder Double-Sided. Channel A entspricht den Steckplätzen DIMM1 und DIMM2. Channel B den Steckplätzen DIMM3 und DIMM4.



**ACHTUNG:** DIMM-Module können durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden.


Verwenden Sie immer ein Antistatik-Armband und eine Erdungsmatte, und führen Sie eine Entladung der statischen Elektrizität herbei, bevor Sie die DIMM-Module berühren.

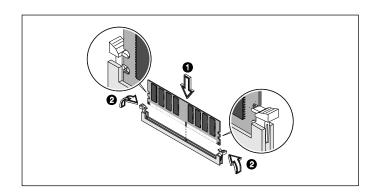


Die DIMM-Steckplätze haben eine Form, die eine korrekte Installation erleichtern. Wenn Sie beim Einstecken eines DIMM-Moduls feststellen, dass es nicht reibungslos in den Steckplatz passt, werden Sie es vermutlich falsch eingesteckt haben. In diesem Fall müssen Sie das DIMM-Modul drehen und in umgekehrter Ausrichtung erneut einstecken.

#### Ersetzen der CPU

Der LGA775 CPU-Socket des HP ProLiant ML110 Generation 2-Servers eignet sich für die Aufnahme eines Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4-Prozessors.

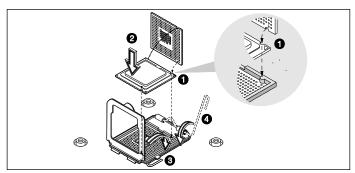

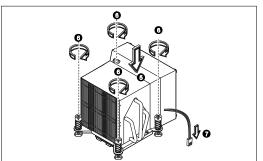

# **Zugreifen auf weitere Dokumentation**

Weitere Dokumentation finden Sie auf der HP ProLiant ML110 Generation 2 Server Support-CD. Sie können aber auch über die HP Website <a href="https://www.hp.com">www.hp.com</a> auf weitere Informationen und Dokumentation zugreifen, indem Sie sie entweder direkt oder über die Support-CD aufrufen.